


## KAT IOCO OWNER'S MANUAL

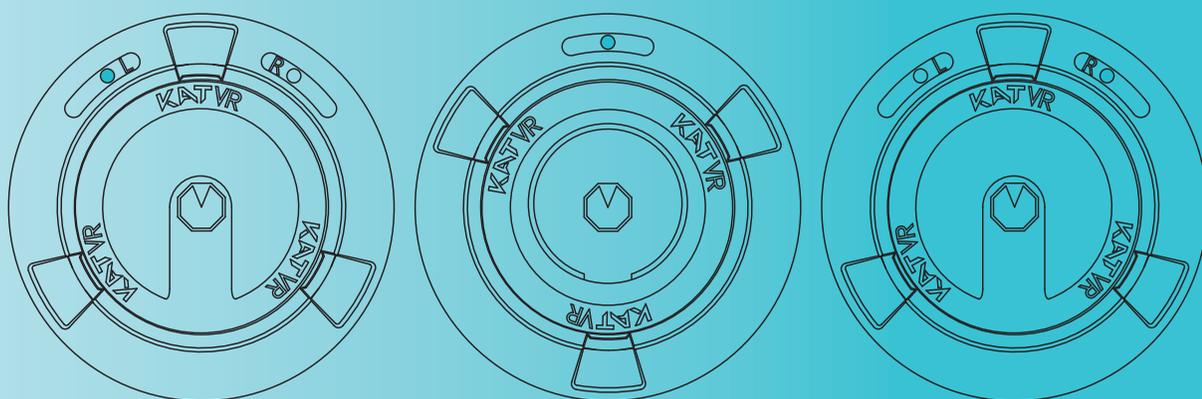

この製品は家庭用であり、商業用ではありません。  
商業目的での利用は、禁止されておりますのでご注意ください。

弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

# 索引

---

## まず初めに

---

宣言	04
安全上の注意	05
健康に関する警告	07
法規制	08

---

## 製品導入

---

製品説明	11
製品の外観	11
製品パラメーター	12
アイテム一覧	15

---

## Windowsベースのソフトウェアの説明

---

ソフトウェアの説明	16
ソフトウェアダウンロード	16

---

最初の使用手順	17
---------	----

---

連絡先	27
-----	----

---

製品保証	27
------	----

---

# まず初めに

このオーナーズマニュアルには、KAT locoをインストールして使用するために必要なすべての情報が含まれています。

この製品は家庭用であり、商業用ではありません。次の記号は、有用で重要な情報を示すために使用されます。



この記号は予防策です。通常、特定の状況にのみ適用される情報だけでなく、タスクを支援するための追加情報も提供します。



この記号はヒントであり、その特定の時点で何が役立つかを知らせます。



この記号は重要です。マニュアルに記載されているように、ハードウェアまたはソフトウェアのインストールまたは設定を1つ以上完了する必要があります。

## 重要：

KAT loco初期設定時に、左右を逆に接続したり、接続中に線を抜いたりすると、リカバリーの必要があり復旧に大変お時間がかかる場合がございます。  
説明書をよく読み設定を行なってください。

# 宣言

**KAT VR** これは、杭州仮想現実技術有限公司の商標です。

Technology Co., Ltd.このマニュアルに記載されている他の会社のすべての商標、製品識別、および商品名は、それぞれの所有者に帰属します。このマニュアルの一部または内容は、会社の書面による許可なしに複製または複製できません。また、いかなる形式でも共有したり、営利目的または営利目的で使用したりすることはできません。

このマニュアルの内容は、製品のアップグレードまたはその他の理由により変更される場合があります。当社は、本書の内容を予告なしに変更することがあります。このマニュアルはあくまでも目安です。このマニュアルでは正確な情報を提供するために最善を尽くしていますが、このマニュアルの内容に完全なエラーがないことを保証するものではありません。このマニュアルで提供されるステートメント、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的な保証を構成するものではありません



最新情報については、公式ウェブサイト[www.katvr.com](http://www.katvr.com)をご覧ください。

# 安全指示

 けがや製品の損傷を防ぐため、KAT locoを使用する前に、製品の安全と操作に関するすべての指示を読み、それに従ってください。安全上の警告に特に注意してください。他のユーザーに製品の使用を許可する場合は、各ユーザーが製品の安全と操作に関するすべての指示を理解し、それに従うようにする責任があります。

怪我をしないために、製品を使用する前にすべての指示を読み、それに従ってください。

- 適切なユーザー：このデバイスは、14歳から60歳の健康な人が使用することを目的としています。未成年者がこのデバイスを使用するときは、保護者が常に立ち会い、すべての安全指示に従い、不快感を感じないようにしてください。
- VRヘッドセット：選択したVRヘッドセットのすべての製品の説明と警告を読み、それに従ってください。
- 空間的安全性：VRヘッドセットをオンにしてこの製品を使用すると、実際の周囲を見ることはできません。VRヘッドセットに表示される画像とイベントは、現実の世界と一致しません。この製品は、障害物のない安全な場所でのみ使用してください。階段、広い窓、熱源、貯水池、水タンクの近く、屋外、または安全を脅かす可能性のあるその他の物体の近くで使用しないでください。選択したプレイエリアで、動きを妨げる人、家具、その他のものがないことを確認してください。子供やペットには特に注意してください。
- 安全を脅かす可能性のあるオブジェクト：選択したプレイエリアで、動きを妨げる人、家具、その他の物がないことを確認してください。子供やペットには特に注意してください。
- 繰り返しのけが：本製品を快適な姿勢でご使用ください。この製品を使用すると、単一のアクションが長時間繰り返される可能性があり、神経、腱、または筋肉の損傷を引き起こす可能性があります。痛み、しびれ、脱力感、腫れ、灼熱感、またはこわばりを感じた場合は、製品の使用を中止して医師にご相談ください。
- 窒息の危険：子供やペットが窒息の危険をもたらすような小さな部品を、手の届きやすい場所に置いてはいけません。

- 製品の使用：製品を液体または液体の入った容器から安全に遠ざけてください。火や熱源の近くに製品を置かないでください。また、直射日光にさらさないでください。製品の開口部に物を入れないでください。

本製品または付属品を分解または改造しないでください。

機械的損傷を避けるため、この製品またはその付属品を投げないでください。

このユーザーズマニュアルの安全指示に従って製品が過熱したり、損傷したり、使用できない場合は、当社の技術者または最寄りの代理店にお問い合わせください。急激な温度変化後の使用は避けてください。

温度や湿度が大きく変動する環境間で製品を移動すると、結露により製品の表面または内部に水が生じる可能性があります。破損を防ぐため、水が蒸発するまでお待ちください。製品が室温に順応した後でのみ、電源を入れてください。

ご使用前に、クラックや傷など異常のない正常な状態かご確認ください。製品を充電器に接続する前に、実際の電圧と電流がこのマニュアルの製品パラメータに記載されているものと同じであることを確認してください。2つが一致しない場合は、接続しないでください。

許可なく本製品を分解または改造すると、製品保証が直ちに終了します。

- クリーニング：センサー表面のクリーニングに湿った布または水を使用することは禁止されています。そのために使用できるのは乾いた布だけです。ストラップは湿った布で拭いて乾かしてから使用できます。かゆみ、刺激等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

- 電波干渉：この製品は、近くの電子機器の動作を妨害する可能性のある電波を放射する可能性があります。

ペースメーカーやその他の埋め込み型医療機器を装着している場合は、製品を使用する前に医師または医療機器メーカーにご相談ください。無線周波数干渉を最小限に抑えるために、元の製造元によって承認されたアクセサリのみを使用してください。同じ場所で、または他のアンテナや送信機と一緒に使用しないでください。

近くの電子機器の動作を妨害します。ペースメーカーやその他の埋め込み型医療機器を装着している場合は、製品を使用する前に医師または医療機器メーカーにご相談ください。無線周波数干渉を最小限に抑えるために、元の製造元によって承認されたアクセサリのみを使用してください。同じ場所で、または他のアンテナや送信機と一緒に使用しないでください。

- 使い過ぎを避ける：休息せずに製品を長期間使用しないでください。それは他の悪影響を引き起こす体の調整とバランスに悪影響を与える可能性があります。この製品を長期間にわたって頻繁に使用すると、筋肉、関節、または体の他の部分の疲労または痛みを引き起こす可能性があります。この製品の使用中は定期的に休憩してください。  
必要な休息の量とその頻度は人によって異なります。
- 子供による使用：この製品は子供向けではありません。未成年者が届かない安全な場所に保管してください。幼児がこの製品を使用することを許可しないでください。子供が自分や他の人に危害を加えたり、誤って製品を損傷したりする可能性があります。
- バッテリー警告：この製品には、交換できない充電式バッテリーが組み込まれています。電池寿命は使用頻度や使用方法により異なります。製品寿命に達した廃電池の廃棄は、現地の法律に従って実施する必要があります。現地の法律でこの問題が規制されていない場合は、電子機器のゴミ箱にある製品を廃棄してください。バッテリーを不適切に使用すると、火災や化学火傷の危険性があります。バッテリーを分解したり、50°C（122°F）を超える温度にさらしたりしないでください。子供から遠ざけてください。

## 健康警告

-  次のヘルス警告は、正確さと完全性を確保するために時々更新されます。
- 妊娠中の女性、またはてんかん、心肺疾患、精神疾患の病歴（不安障害、心的外傷後ストレス障害など）、貧血、または心臓病などのその他の深刻な健康上の問題を抱えている人、および術後の回復や身体活動が困難な人は厳しく禁止されています。

- 人体の物理的な制限のため、眩しい、めまい、頭痛などの不快感を避けるために、安静にせずに長時間この製品を使用することはお勧めしません。特に初めて使用するときは、定期的に休憩することを忘れないでください。仮想現実環境に徐々に適応し、ゲームセッションの長さを段階的に増やします。休憩なしで1時間以内でのご使用をおすすめします。
- 使用中に不快感を覚えた場合は、直ちに使用を中止し、症状が完全になくなるまで安全上の問題を引き起こすような身体活動を行わないでください。  
症状が持続する場合は、医師に相談するまで使用しないでください。
- 疲労、病気、二日酔い、アルコールや薬物中毒、その他の不快感がある場合、本製品の使用は固く禁じられています。それ以外の場合、症状が悪化する可能性があります。



この製品を使用するすべての人は、完全な行動能力を有していると思われ、前述の事項を遵守する必要があります。上記の安全に関する指示に違反したり、その他の違反を行ったりすると、KAT VRが責任を負わない人身傷害または悪影響を引き起こす可能性があります。

## 法令

### ● 放射線被ばくに関する声明

#### **FCC放射線被ばくに関する声明**

(1)。この製品を同じ場所に配置したり、他のアンテナや送信機と一緒に使用したりしないでください。

#### **FCC警告**

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は次の2つの条件の対象となります。

(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしません。

(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。

コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。



この装置はテスト済みであり、FCC規則のパート15に基づく

クラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。

これらの制限は、住宅地での設置において有害な干渉から適切な保護を提供するように設計されています。

この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置状況で干渉が発生しないという保証はありません。

この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、これは機器の電源をオフにしたりオンにしたりする場合、ユーザーは次の1つ以上の方法で干渉を修正するようにしてください。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続します。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

## ● FCC RF警告声明

デバイスは、一般的なRF曝露要件を満たすように評価されています。

このデバイスは、携帯型の露出条件で制限なく使用できます。

### IC警告

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除RSS規格に準拠しています。

操作は次の2つの条件に従います。

- (1) このデバイスは干渉を引き起こさない場合があります。
- (2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。

このデバイスは、ライセンス免除の無線デバイスに適用されるカナダ産業省のNRCに準拠しています。操作は次の2つの条件で許可されています：

- (1) デバイスが干渉を引き起こしてはならない。
- (2) デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの動作が損なわれる可能性がある場合でも、受信した無線干渉を受け入れる必要があります。

## ● EU指令コンプライアンス声明

このデバイスは、European Electronic Communications Committeeによってワイヤレスエレクトロニクスに対して発行された2014/53 / EU指令に準拠しています。この機器は、次の周波数範囲と最高の無線周波数電力で動作します。

## ● 電子廃棄物およびRoHS準拠


この機器は埋め立て処分しないでください。電子製品またはそのコンポーネントの不適切な廃棄は、環境に害を及ぼす可能性があります。電子機器の廃棄とリサイクルの詳細については、最寄りのシビックセンター、家庭用廃棄物処理センター、機器を購入したショップ、または最寄りの販売店にお問い合わせください。

# 製品導入

## 製品説明

KAT口コは足ベースのVR移動システムで、下半身のアクションを完全に物理的に制御できるため、ユーザーはバーチャルリアリティで自由に歩行、走行、その他の動きを実行できます

## 製品の外観

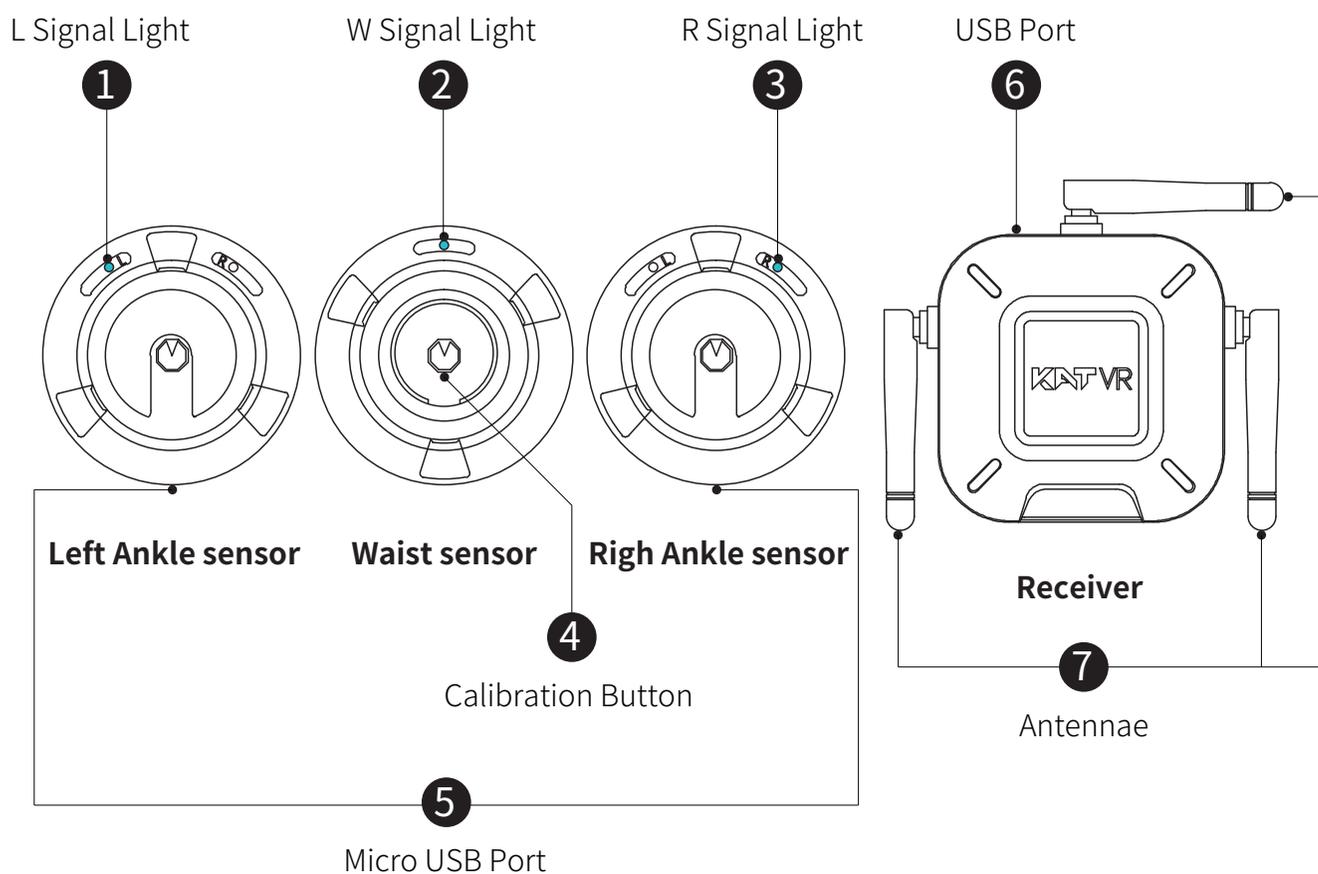

## 製品パラメーター

KAT loco	
Model	LC01
Suitable age	14-60
Connection	Bluetooth 4.2
Signal range	3m
Operating temperature	0-40°C(32°F-104°F)
Storage temperature	-5°C - 50°C(23°F-122°F)
Accepted humidity level	- 5%-95% in non-condensing state
Software	KAT Gateway
Certificates	CB, CE, FCC, WEEE, RCM, IC, MIC <span style="float: right;">1</span>
Package size	230*123*60mm (L*W*H, 9.06*4.84*2.36in)
Gross weight	400g(14.11oz)



1.最新情報は公式サイトをご確認ください。

Ankle sensor	
Model	LC011
Weight	35g(1.23oz)
Diameter	50mm(1.97in)
Total thickness	24mm(0.94in)
Battery	Lithium-ion polymer battery
Battery capacity	370mAh
Charging voltage and current	5V = 0.5A(2A MAX)
Charging time	About 1 hour
Battery life	≥10hrs
Lighting	LED
Housing material	ABS
Velcro Straps length	20cm-35cm(7.87in-13.78in)
Adjustable length for Velcro Strap	330mm±10mm(Optional accessory)






バッテリーの性能は、使用頻度や使用方法によって異なります。

過度の使用は製品の寿命を縮めます。

Waist sensor	
Model	LC012
Weight	35g(1.23oz)
Total thickness	24mm(0.94in)
Lithium Battery	Lithium-ion Polymer Battery
Battery capacity	370mAh
Charging voltage and current	5V = 0.5A(2A MAX)
Charging time	1 hour
Battery life	≥10hrs
Lighting	LED
Housing material	ABS

Receiver	
Model	LC013
Weight	80g(2.82oz)
Size	112*99*74mm (4.41*3.90*2.91in)
Housing material	ABS
Port	USB2.0 or above
Rated Voltage	5V

## KATロコパッケージ内のアイテムの完全なリスト

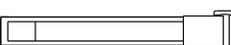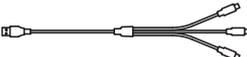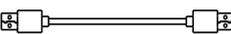List of Items		
Name	Look	Quantity
Waist Sensor		1
Ankle Sensor		2
Receiver		1
Velcro Strap		2
Multifunctional USB Wire		1
USB Cable		1
A Notification Card for Owner's Manual Download		1
KAT Gateway		1



2.多機能USBワイヤーの3つのマイクロUSB終端の違いは、白い方が充電とデータ転送に使用され、他の2つは充電にのみ使用できることです。

3.専用ソフトウェアであるKATゲートウェイの詳細については、[www.katvr.com](http://www.katvr.com)を参照してください。

# Windowsベースのソフトウェアの説明

## ソフトウェアの説明

KAT Gatewayは、デバイス管理およびVRゲームのサポートのためのKAT locoのユーザー専用の包括的なソフトウェアソリューションです。

ゲートウェイを使用すると、KAT locoをコンピューターにすばやく接続して、デバイスの現在の接続ステータスを表示し、利用可能なVRコンテンツを実行できます。そのinSteam Turbo Modeのおかげで、互換性のある各ゲームは、最適な設定構成で自動的に起動されます。



KAT Gatewayは、Steamライブラリ内の互換性のあるVRゲームと、拡張子が.exeの互換性のあるVRファイルを自動的に検出できます。

コンピューター画面またはVRヘッドセットからいつでもKAT locoのコントロールパネルにアクセスして、複数のパラメーターを好みに合わせて調整し、KAT locoをニーズに最適なVR入力デバイスにすることもできます。



ゲートウェイのコントロールパネルのVR統合バージョンは、SteamVRを使用している場合にのみ使用できます。

## ソフトウェアダウンロード

ブラウザを使用して次のWebサイトにログインし、必要なソフトウェアをダウンロードしてください。

<https://www.katvr.com/pages/download>

## 最初の使用手順



注：KATロコを受け取ったら、KATロコを使用するためにこの手順が必要になる場合があります。  
手順は次のとおりです。

電气的パラメーター：電圧：5V±10%、電流：少なくとも500mA（コンピューターUSB 2.0ポート、5Vアダプター）

充電状態インジケータ：再充電：ライトを暗くします。完全に充電済み：長い明るい信号  
(下図)

充電時間：最大2時間


充電手順：

a. KAT locoには、トリプルエンドのMicro-USBワイヤーが付属しています。


DC5V電源と3つのKATロコセンサーすべてに接続します。

b. LEDライトのステータスを確認します。充電中は、調光ライトが点灯します。完全に充電されると、長い明るい信号が出ます。消灯した場合は、故障の信号です。

c. センサーが完全に充電されたら、センサーを取り外します。連続光信号で示されます。

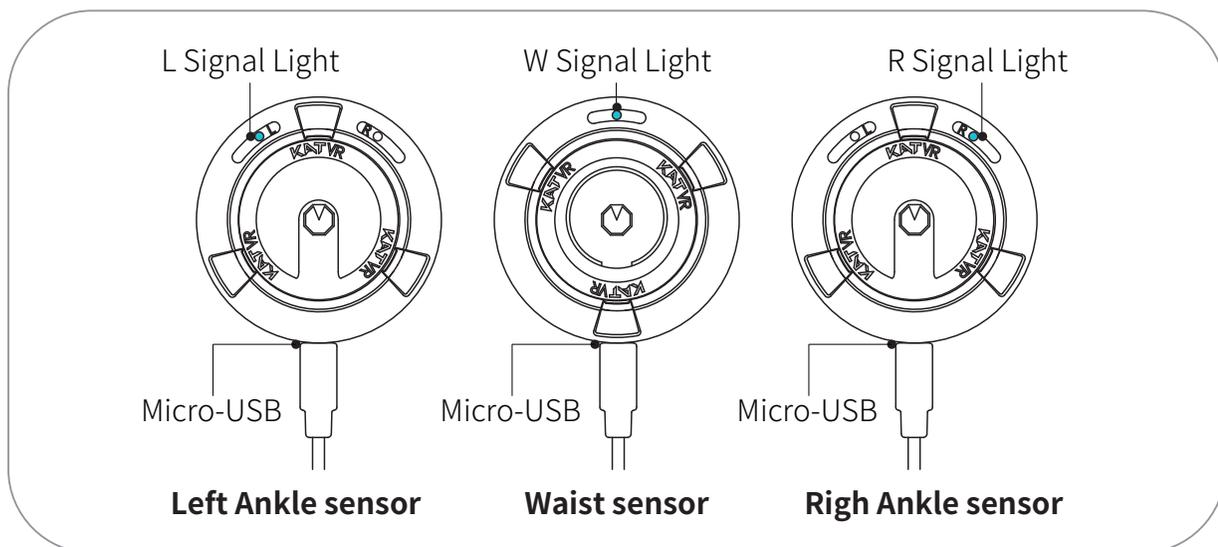


01.接続：USBケーブルとレシーバーを取り出し、PCに接続します。受信機の技術的状态が良好であることを確認し、ソフトウェアを起動します。

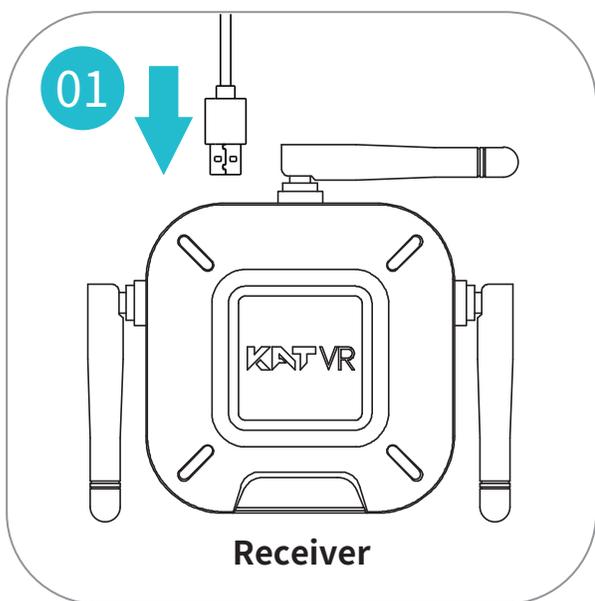

**レシーバーの場所に関する注意：**

受信機は、金属製の物体やその他の大きなアイテムがセンサーとの接続を妨げないように、オープンスペースのテーブルに配置することをお勧めします。

02.ペアリング：KATゲートウェイを起動し、[デバイスマネージャー]をクリックして、[ペアセンサー]を選択します。次に、画面の指示に従い、プロンプトに従ってセンサーを1つずつPCに接続し、ペアリングを完了します。

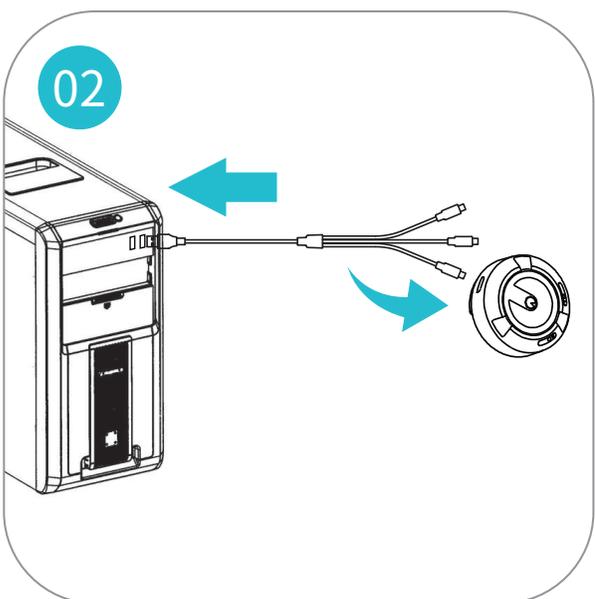

以下に説明する照明信号は、KAT口コのさまざまな操作モードを示します

充電：調光

完全充電：長い明るい信号

低電力：長い間隔で点滅

ペアリング/ファームウェアの更新：すばやく点滅

ペアリング解除：ゆっくり点滅

スリープモード/電源オフ：消灯

03.ウエストセンサーマグキャリブレーション：初めて使用するとき、ウエストセンサーは、キャリブレーションプロセスを完了するために位置データを収集する必要があります。

KAT Gatewayで[Waist Mag Calibration]を選択し、画面の指示に従います。




注：1.磁気校正は、実際の使用場所で実行する必要があります。


2.場所を変更した場合は、デバイスを再調整してください。

04.ウエストセンサーを装着します。


1.センサークリップをそっとこじ開けます。

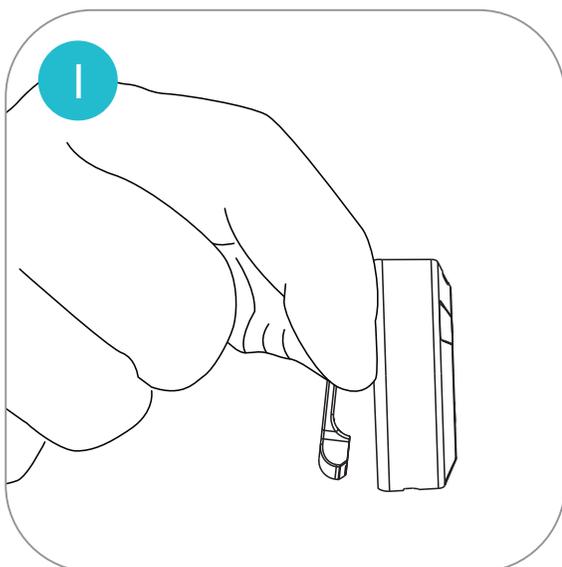


II. ウエストセンサーを腰の真ん中の真ん前でクリップして  
デバイスが正しく動作するようにします。

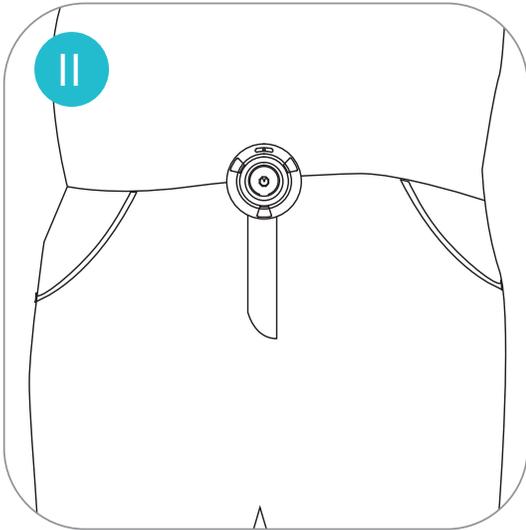


 下の写真は、センサーの不適切な配置を示しています。

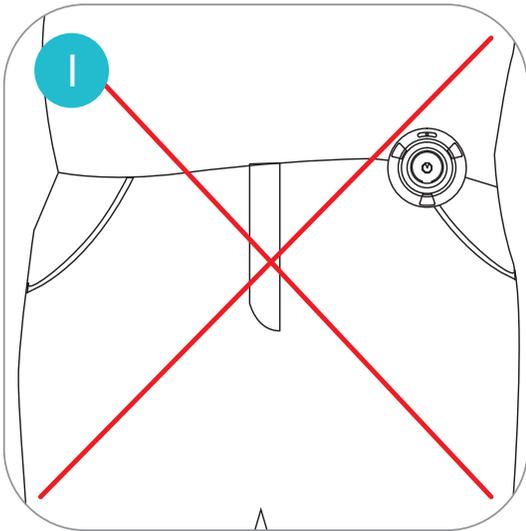

歪んだ配置

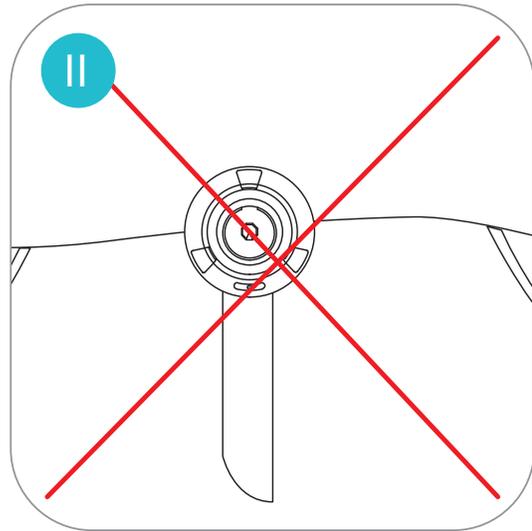

逆さまの配置

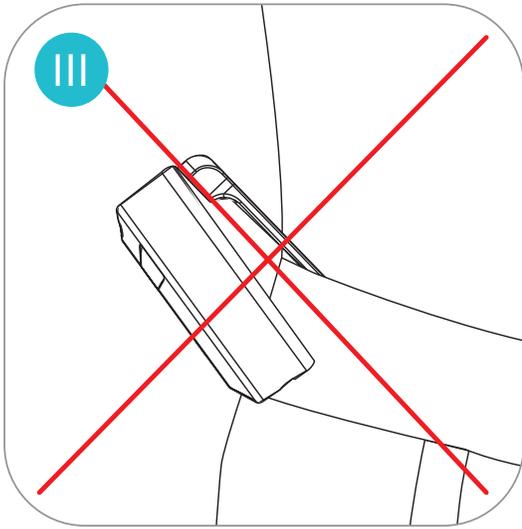


固定されていない

#### 05.足首センサーを装着する：


1.ベルクロストラップをセンサーの背面に取り付け、ループ側が外側を向くようにします。ストラップ全体を最後までバックルに通してください

(そうしないと、デバイスを脚に不適切に配置すると、ストラップの長さに影響する場合があります)。

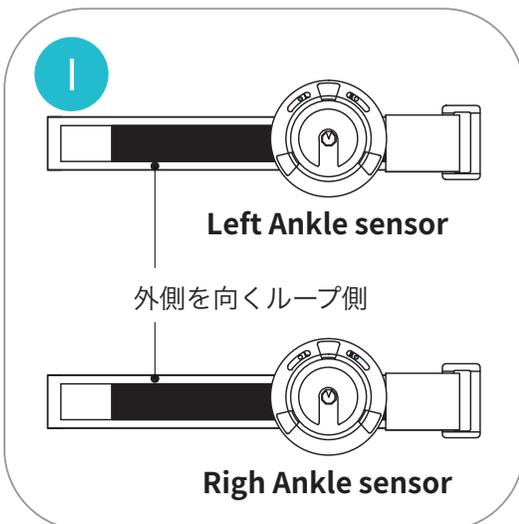

II. 左と右のセンサーを識別します。最初に、センサーにL/R標識を見つけます。


L/R標識は、どちらの脚に置くかを象徴しています。左ライトが点灯しているセンサーは左足首に配置する必要があり、逆も同様です。

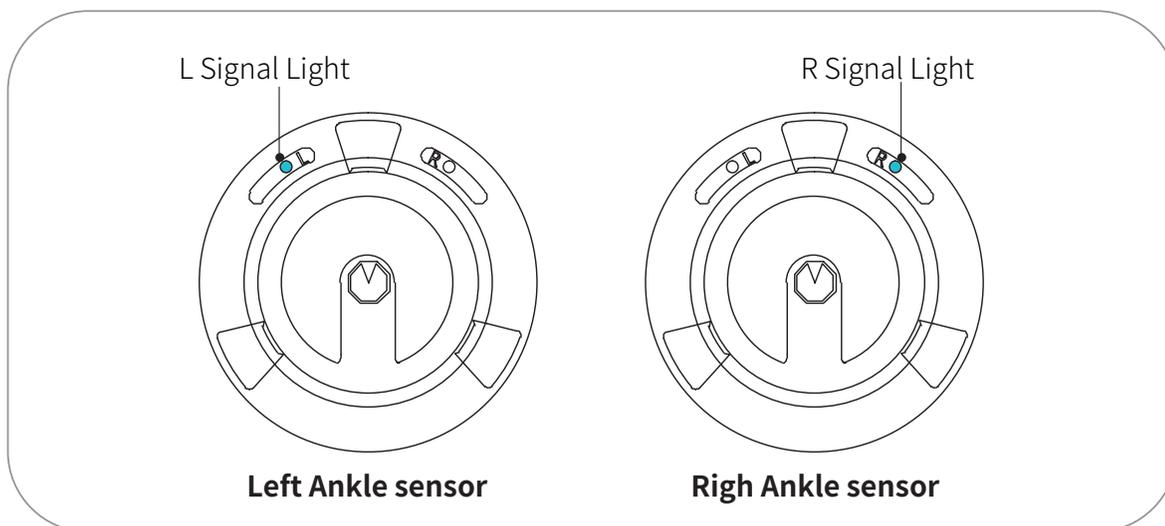

III. 左右の足首の上に対応するセンサーを装着します

(ベルクロストラップをしっかりと締めて、センサーの位置が安定し、落下しないようにします)。


センサーのLEDライトを上向きにして、充電ポートを床に向けます。

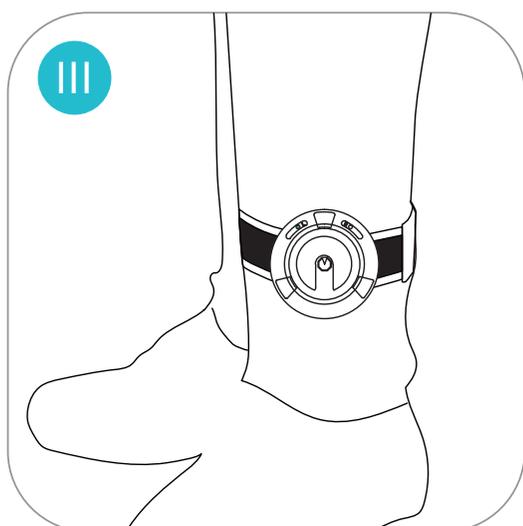


注：センサーを配置する足の正しい場所：  
足首の上5cm（約3本の指の長さ）




下の写真は、センサーの不適切な配置を示しています。

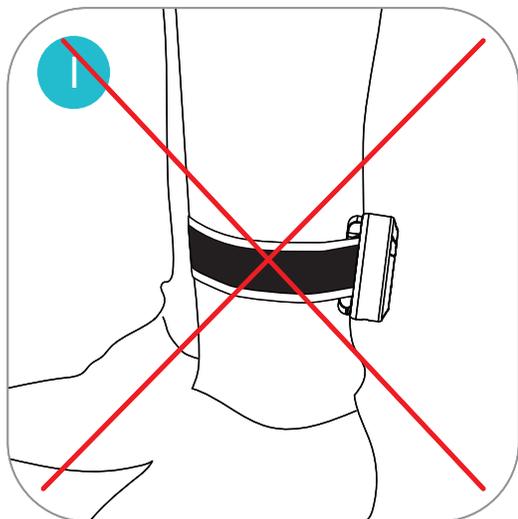

歪んだ配置

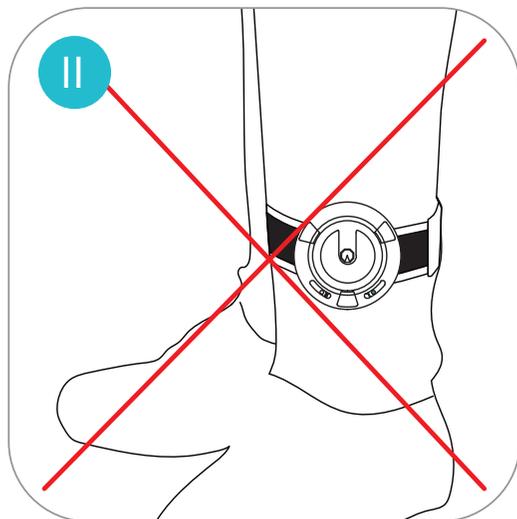

逆さまの配置

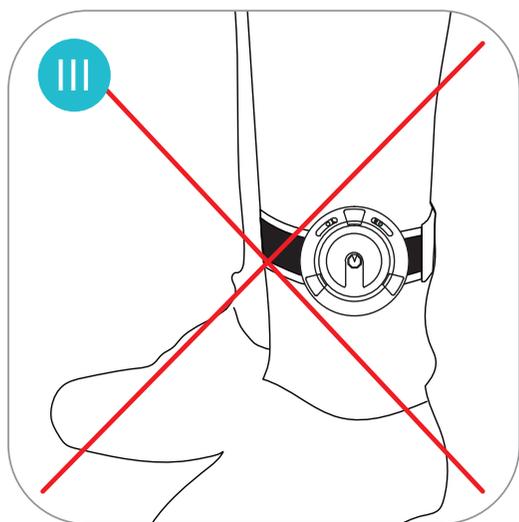


右と左のセンサーの逆配置

## 06.プレイエリアを選択してください：

使用範囲：1m-2m;

推奨距離：1.5m- 2m

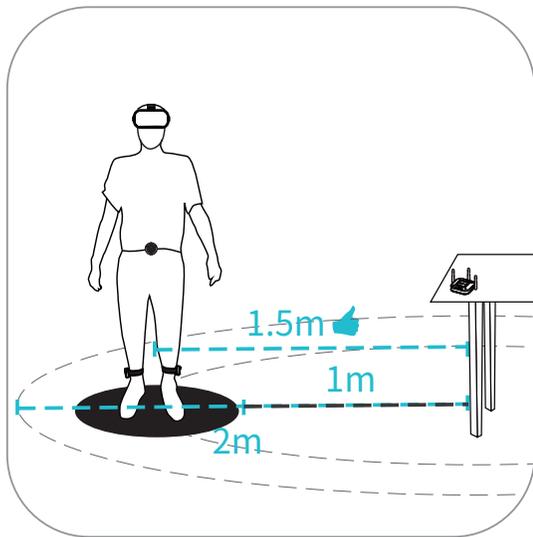

注：この製品は、十分な遊びスペースのある安全な屋内エリアでのみ使用してください。

階段や窓の近くなど、潜在的に危険なゾーンは避けてください。

この製品の使用中は、選択されたプレイエリアに他の物体や人が立ち入ってはいけません。


## 07.ゲームの開始：

KAT Gatewayで関連するゲームモードを選択し、ゲームを開始します。

## 08.ウエストセンサーのキャリブレーション：

SteamVRを起動し、ゲームを選択する前にモードを選択し、VRヘッドセットを装着し、両足を合わせてまっすぐ見て、顔の向きが体の向きと同じであることを確認します。

次に、ウエストセンサーの中央にある「キャリブレーションボタン」を押して、キャリブレーションプロセスを完了します。

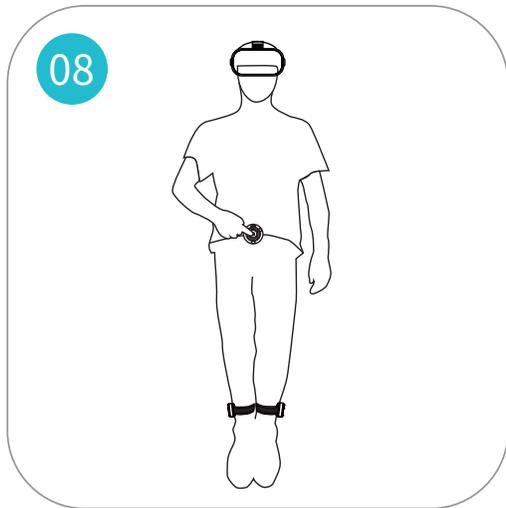

#### 09.センサーパラメーターの調整：

ゲーム内では、センサーのパラメーター設定を好みに合わせて調整できます。

歩行に対するセンサーの感度や特別なアクション（ストラフなど）のトリガー方法などのすべての調整は、KATゲートウェイの[コントローラーオプション]タブで行うことができます。





注：移動方向が急にずれた場合は、まずウエストセンサーがまだ開始位置に配置されているかどうかを確認します。


そうでない場合は、センサーを再校正します。場所を変更した場合は、再度装置の磁気校正を行ってください。

#### 10.ゲームを終了し、センサーを外します。

I.ベルクロストラップを緩めて、足首センサーを外します。

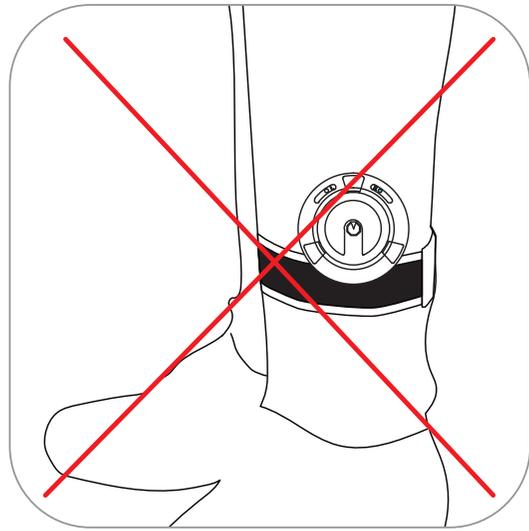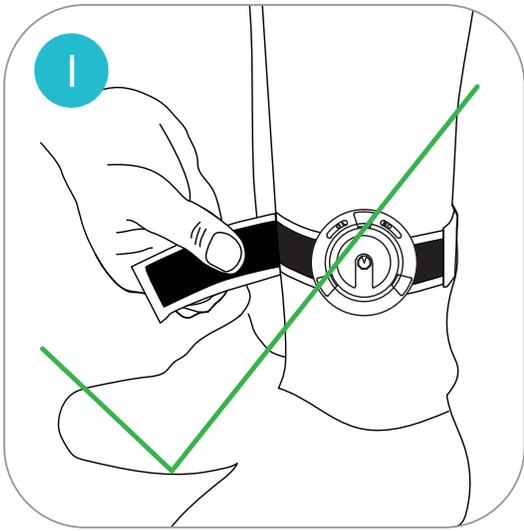

II. ウエストセンサーをそっと引き上げて外します。

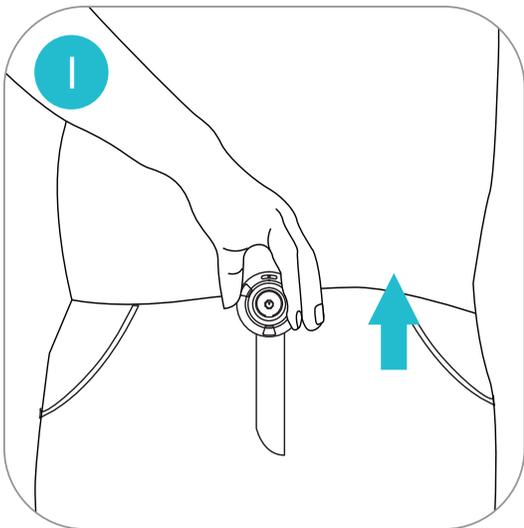

 注：センサーを外すときに力を入れすぎないでください。

## ｜ 連絡先

- Phone Number: +86(0)571-86105373
- E-mail Address: [overseas@katvr.com](mailto:overseas@katvr.com)
- Official Website: [www.katvr.com](http://www.katvr.com)

## ｜ 製品保証

最新の製品保証情報と保証申請手順については、保証ページを確認してください。

保証期間中に予期しない技術的な問題が発生した場合は、KAT VRまたはお近くの販売店にお問い合わせください。

製品レシートを購入場所またはKAT VRによって指定された別の場所に提示してください。


KAT VRは、状況に応じて、欠陥製品を修理、交換、または返金するかどうかを決定します。

## 日本総代理店

## 株式会社 匠

- ・ TEL 089-948-8019 （土日祝日を除く 9:00~17:00）
- ・ E-mail Address : [VRooM@takumi888.com](mailto:VRooM@takumi888.com)
- ・ Official Website <https://katvrjapan.amebaownd.com>

# KAT Gateway

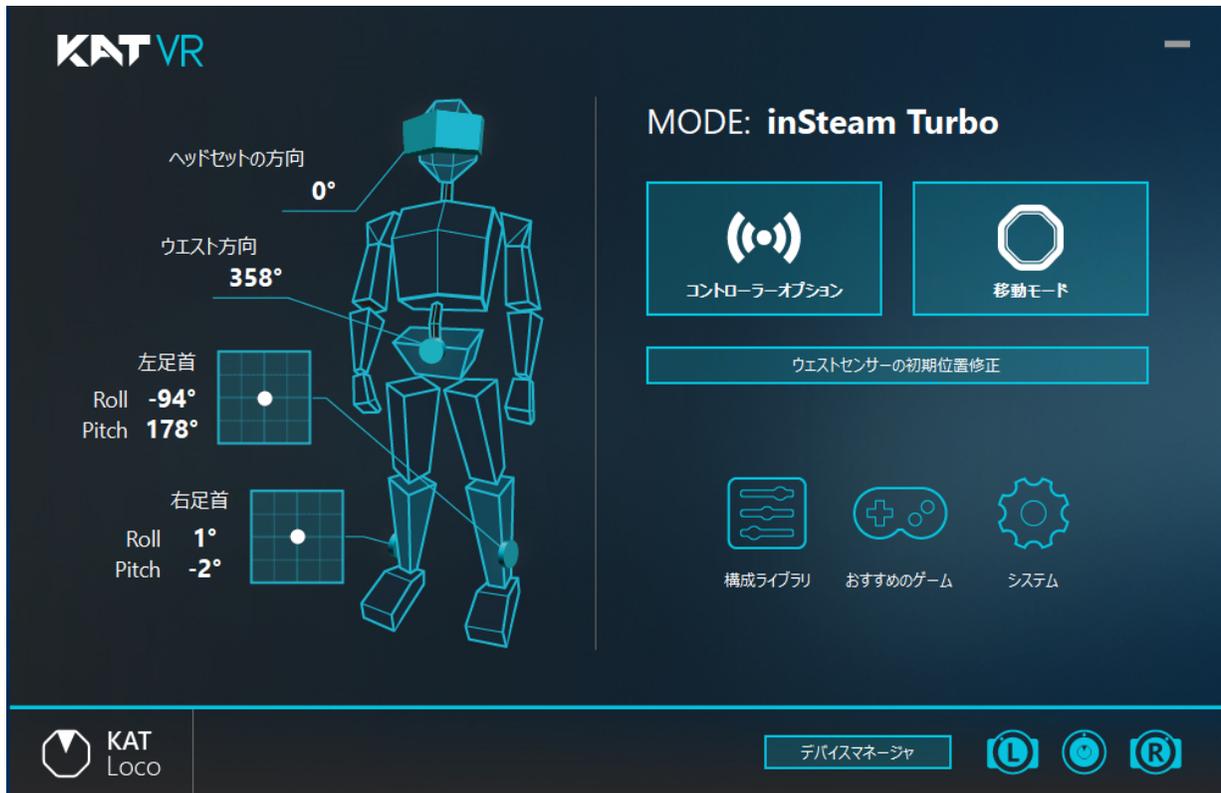

KAT Gatewayは、locoの設定を行うプラットフォームです。  
各項目の説明を行います。

# コントローラーオプション



前進感度：前進する速度を変更します

横移動、後進、クルーズモードについては、動画にて参照ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=7qX3V9AgoJM>

独立した頭と体の方向：

こちらをONにする事で、ゲーム内の方向を決める時

頭の方向と、体の方向の情報を処理し、最適な方向を定めて

自由に動くことが可能になります。


# 移動モード



inSteamは、Steamゲーム内で歩行を可能にしりモードです。inSteamがゲームに適応したロコモーションモードとして選択されている場合、ターボまたはグローバルをさらに選択できます。

Turboモードが選択されている場合、ユーザーがSteamプラットフォームを介してプリセット設定またはカスタム設定をすでに持っているゲームを起動すると、Gatewayは現在のゲームのinSteam設定を自動的にロードします。ゲームを開始するたびに設定を繰り返す必要はありません。このモードをお勧めいたします。

グローバルモードを選択した場合、ゲームを開始するかゲームを開始するかに関係なく、現在の設定がグローバルinSteam構成として使用され、デバッグ中に適切です。上級者向けの機能になります。

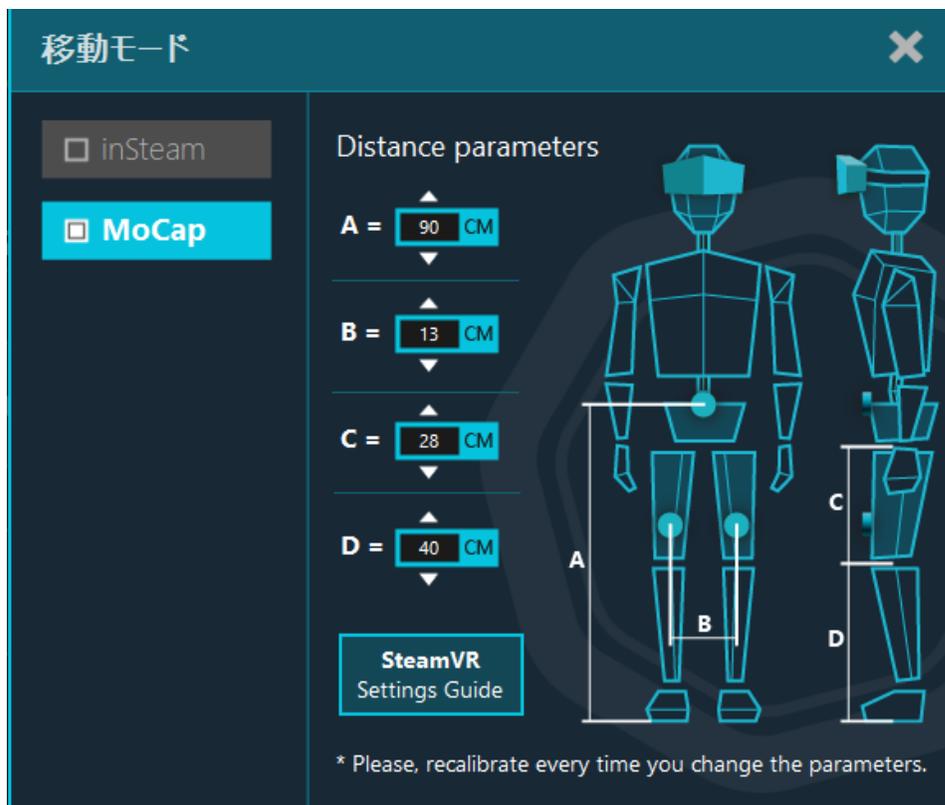


Mo Cap は、全身をトラッキングするモードで、歩行モードと同時に使用することは出来ません。センサーを膝の上辺りに装着し、設定を行うと利用出来ます。

スケールを準備して、図の数値を測定して入力しましょう。

実際に設定などを行ったレビューはこちらを参考にしてください！

<https://wolfish.org/blog/p2020011501/>

モーションキャプチャーについてのレビューです。

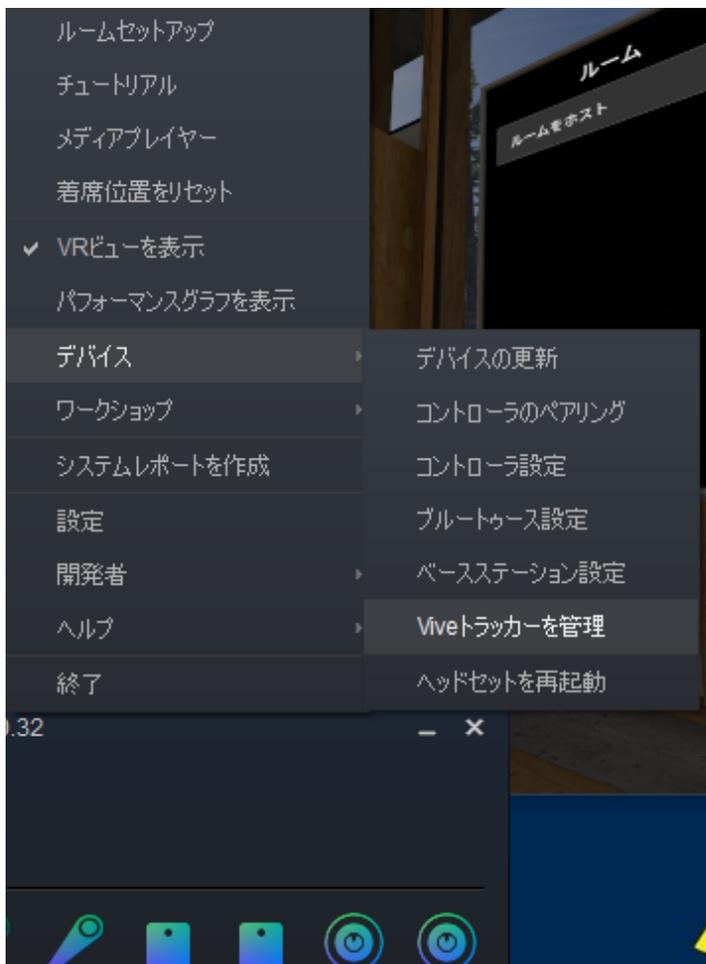

デバイス→Viveトラッカー を管理

Left\_footは、左足に設定  
逆も同じで、ウエストセンサーは  
腰に設定します。



# ウエストセンサーの初期位置修正

## ウエストセンサーの初期キャリブレーション



Continuously toss the waist sensor from one hand to another until the magnetic data collection process is finished. Progress is represented by the blue circle.

磁気データの収集プロセスが終了するまで、  
映像のようにウエストセンサーを片手で何度も投げます。  
進行状況は青い円で表されます。

## ウエストセンサーの初期キャリブレーション




Clip the sensor on the stand or another stable object(e.g. KAT loco box) and put it on the ground with the light up. Stabilize it for the white circle to reach the screen center.

センサーをスタンドまたは別の安定した物体（KAT口コボックスなど）にクリップし、ライトを点灯して地面に置きます。  
白い円が画面の中央に届くように安定させます。  
点を円の中に入れたらウエストボタンを押します

※水平においても、白い枠に収まらない場合は少し手で傾けてください。

## ウエストセンサーの初期キャリブレーション

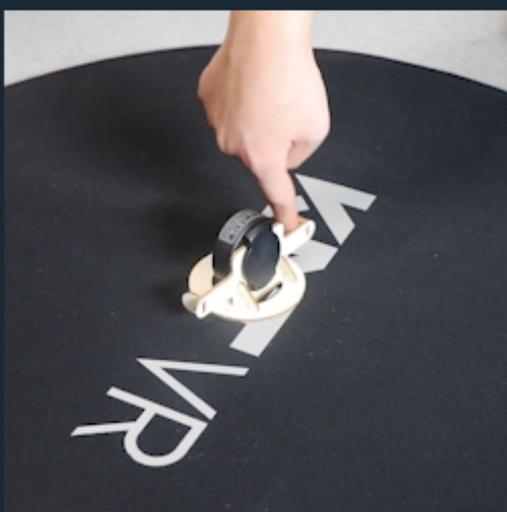

Verificating angle data... 

角度を検証中です

Rotate it slowly till the calibration process is accomplished. The action should be smooth and the rotation speed constant.


キャリブレーションプロセスが完了するまで、ゆっくりと回転させます。  
アクションはスムーズで回転速度は一定でなければなりません。

## -成功-



## -失敗-


おっと！何かうまくいかなかった。  
成功するまで繰り返してください

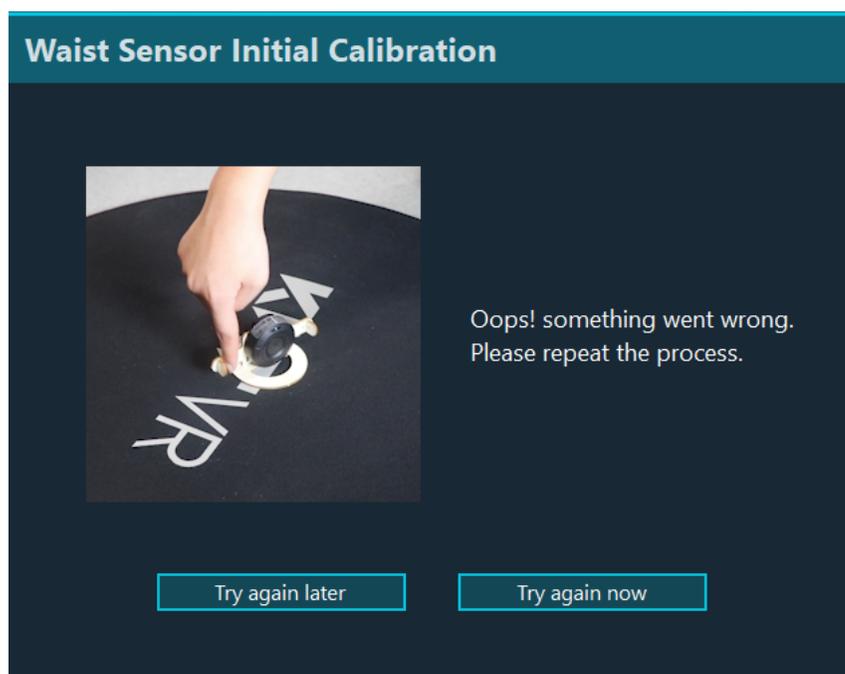

あとでやり直す


いますぐやり直す

# 構成ライブラリ

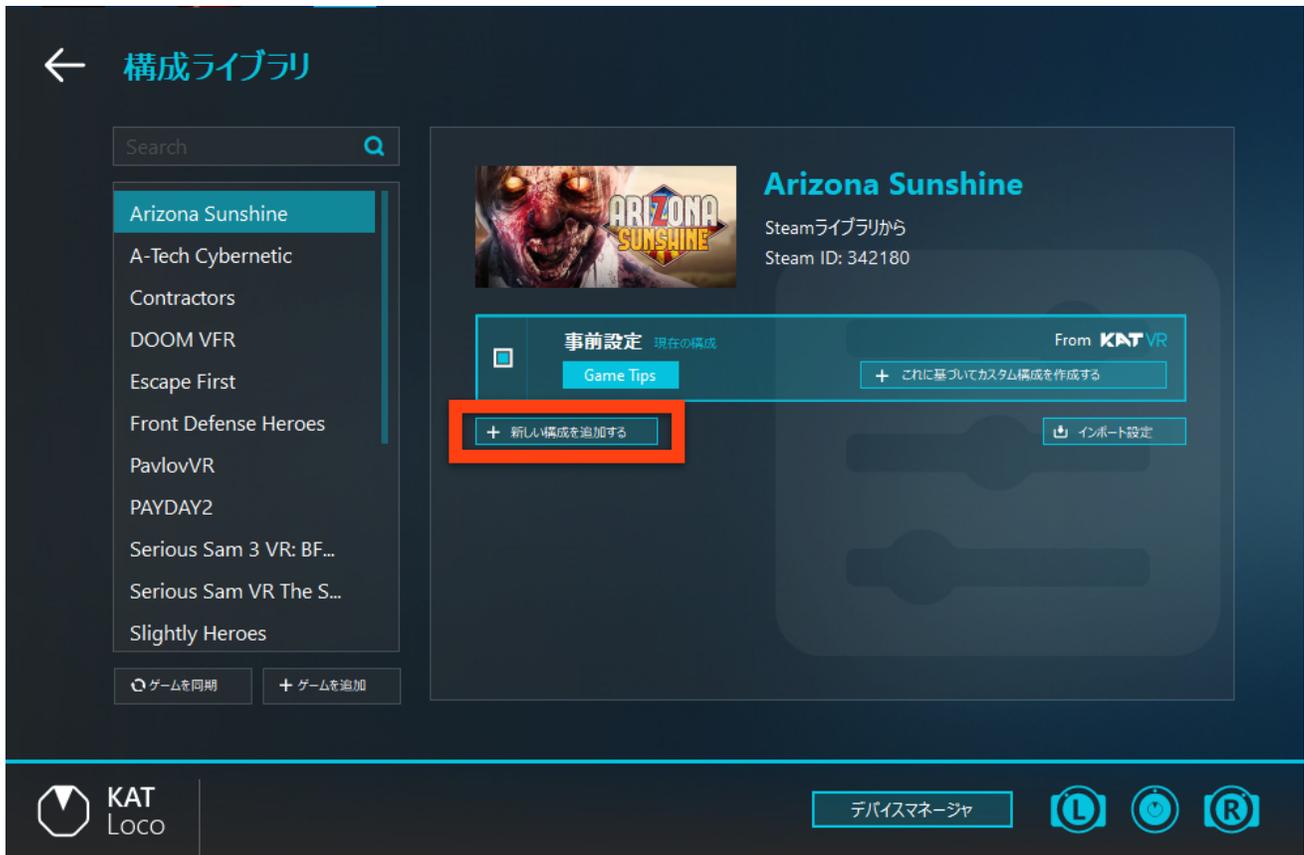

ここでは、各コンテンツごとの設定を行うことができます。  
上級者向けの機能です。

## おすすめのゲーム

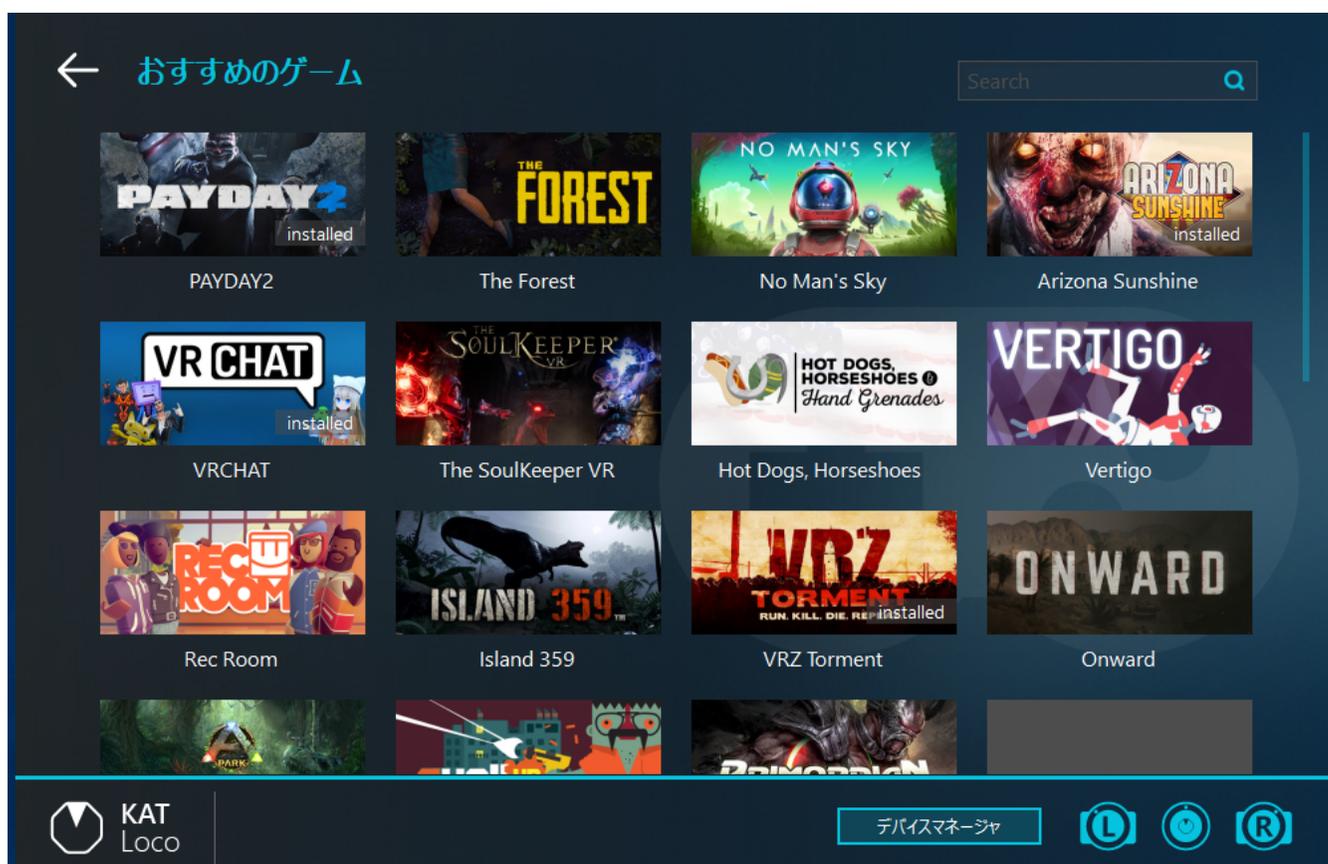

KATlocoでプレイできるゲームは、KAT VRによって公式にテストされ、推奨されているKAT LocoのLocomotionゲームを表示します。すべての推奨ゲームに公式のInSteamプリセットを提供し、ユーザーが簡単にゲームをプレイできるようにします。



Start on boot :起動時に開始

Start upon detecting the receiver :

アプリケーションの起動中にレシーバーを検出します



この画面と同じようになれば、設定は正常に完了しています